



Q7011-90166




Setup Guide HP Photosmart 470 series compact photo printer

Installationsvejledning HP Photosmart 470 series kompakt fotoprinter

Konfigurasjonsveiledning HP Photosmart 470 series kompakt fotoskriver

1

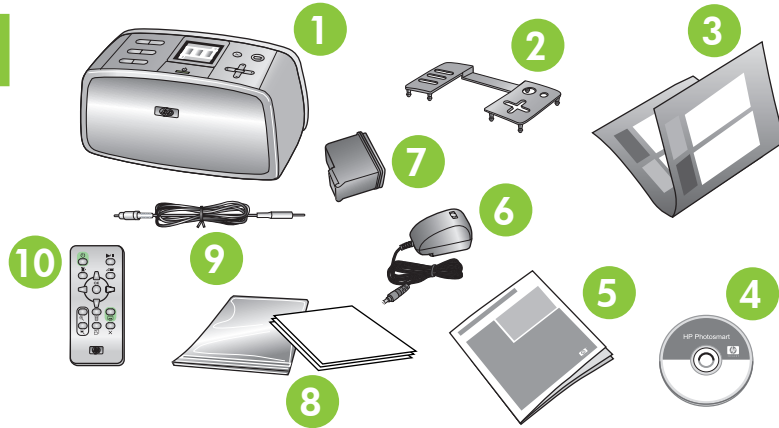

Unpack the printer

Remove the tape from inside and around the printer. Remove the protective film from the printer screen.

1. HP Photosmart 470 series compact photo printer
2. Faceplate
3. Setup Guide (this poster)
4. HP Photosmart software on CD
5. User's Guide
6. Power supply and adapter compact photo printer
7. HP Tri-color print cartridge
8. Sample media pack and index kit
9. Video cable
10. Remote control and battery

Pak printeren ud

Fjern tapen inden i og rundt om printeren. Fjern den beskyttende film fra printerens skærm.


1. HP Photosmart 470 series kompakt fotoprinter
2. Frontplade
3. Installationsvejledning (denne oversigt)
4. HP Photosmart-softwaren på cd
5. Brugervejledning
6. Strømforsyning og adapter
7. Trefarvet HP-blækpatron
8. Mediepakkeprøve og indekseringssæt
9. Videokabel
10. Fjernbetjening og batteri

Pakk ut skriveren

Fjern tapen fra innsiden og utsiden av skriveren. Fjern den beskyttende filmen på skriv skjermen.

1. HP Photosmart 470 series kompakt fotoskriver
2. Frontdeksel
3. Konfigurasjonsveiledning (denne plakaten)
4. HP Photosmart-programvare på CD
5. Brukerhåndbok
6. Strømforsyning og adapter
7. HP-blekkpatron med tre farger
8. Eksempelmediepakke og indekssett
9. Skjermkabel
10. Fjernkontroll og batteri

2

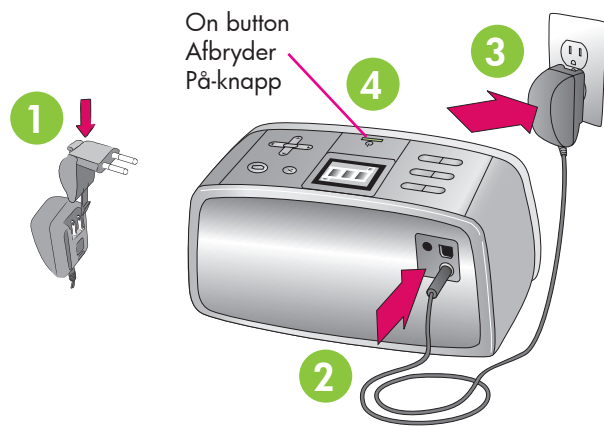

Plug in the power cord

1. Connect the adapter plug for your country/region to the power cord.
2. Connect the power cord to the back of the printer.
3. Plug the power cord into a working electrical outlet.
4. Press **On** to turn on the printer. Note that the printer screen raises up and the In and Out trays open.


Tilslut netledningen

1. Slut det adapterstik, der passer i dit land/område, til netledningen.
2. Tilslut netledningen bag på printeren.
3. Sæt netledningen i en fungerende stikkontakt.
4. Tryk på **afbryderen** for at tænde printeren. Bemærk, at printerens skærm hæves, og papirbakken og udskriftsbakken åbnes.

Sett inn strømledningen

1. Koble adapteren for korrekt land/region til strømledningen.
2. Koble til strømledningen på baksiden av skriveren.
3. Sett strømledningen inn i en stikkontakt som fungerer.
4. Trykk på **På**-knappen for å slå på skriveren. Merk at skriv skjermen reises opp og inn-og utskuffen åpnes.

3

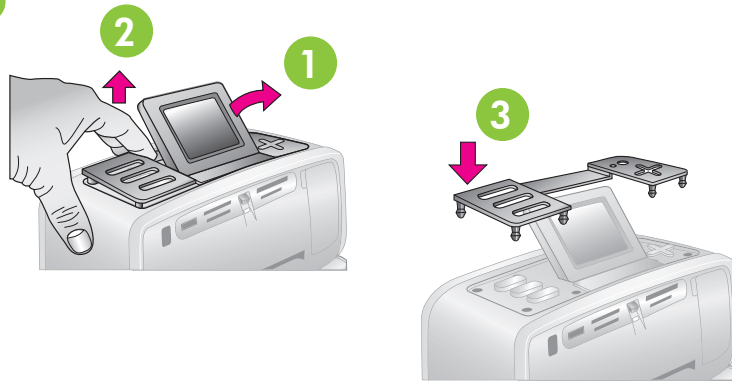

Attach the new faceplate

1. Carefully lift the printer screen.
2. Pull up the edge of the faceplate as shown. Do the same on the opposite side.
3. Install the new faceplate. Press firmly in the center and on both sides to snap it in place.


Monter den nye frontplade

1. Løft forsigtigt printerens skærm.
2. Træk op i kanten af frontpladen som vist på billedet. Gør det samme på modsatte side.
3. Monter den nye frontplade. Tryk i midten og på siderne, så den klikker på plads.

Fest det nye frontdekselet

1. Løft skriv skjermen forsiktig.
2. Løft opp kanten på frontdekselet, slik som vist. Gjør det samme på den andre siden.
3. Sett på det nye frontdekselet. Trykk godt ned på midten og på begge sidene slik at det klikker på plass.

4

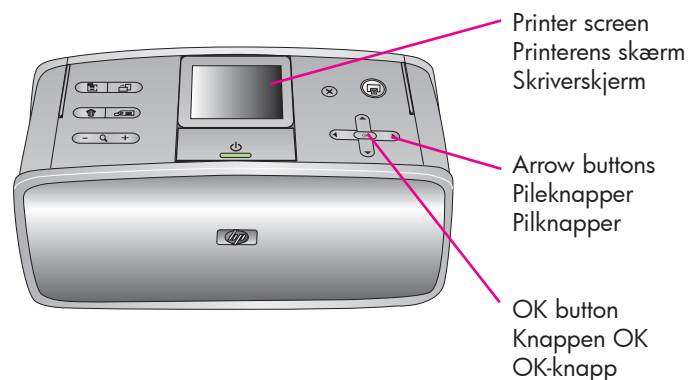

Select your language


1. When **Select language** appears on the printer screen, press **▲** or **▼** to highlight your language, and press **OK**.
2. When **Set LCD language to (your language)** appears, press **▲** or **▼** to highlight **Yes**, and press **OK**.
3. When **Select country/region** appears, press **▲** or **▼** to highlight your country/region, and press **OK**.

Vælg sprog

1. Tryk på **▲** eller **▼** for at fremhæve det ønskede sprog, når **Select language** (vælg sprog) vises på printerens skærm, og tryk på **OK**.
2. Tryk på **▲** eller **▼** for at fremhæve **Yes** (ja), når **Set LCD language to (sprog)** (indstil sproget på displayet til (sprog)) vises, og tryk på **OK**.
3. Tryk på **▲** eller **▼** for at fremhæve det ønskede land/område, når **Select country/region** (vælg land/område) vises, og tryk på **OK**.

Velg språk

1. Når **Select language** (velg språk) vises på skriv skjermen, trykker du på **▲** eller **▼** for å utheve ønsket språk, og trykker på **OK**.
2. Når **Set LCD language to (your language)** (Sett språket i LCD-panelet til (språk)) vises, trykker du på **▲** eller **▼** for å utheve **Yes** (Ja), og trykker på **OK**.
3. Når **Select country/region** (Velg land/region) vises, trykker du på **▲** eller **▼** for å velge land/region, og trykker på **OK**.

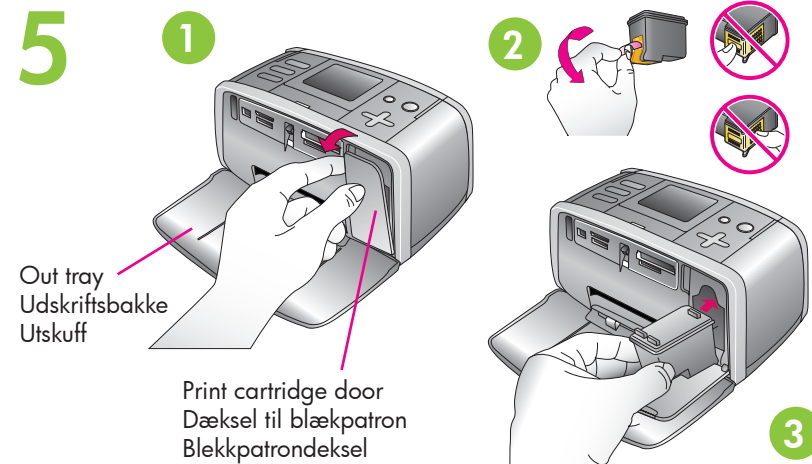

Install the print cartridge


1. Open the print cartridge door.
2. Open the print cartridge package and pull the **pink pull-tab** to remove the clear tape.
3. Insert the HP Tri-color print cartridge with the copper-colored contacts facing the inside of the printer, and the ink nozzles facing down.
4. Push the print cartridge into the cradle until it snaps into place and close the print cartridge door.

Isæt blækpatronen

1. Åbn dækslet til blækpatronen.
2. Åbn pakken med blækpatronen, og træk i den **lyserøde tap** for at fjerne den gennemsigtige tape.
3. Isæt den trefarvede HP-blækpatron, så de kobberfarvede kontakter vender ind i printeren, og blækdyserne vender nedad.
4. Skub blækpatronen ind i holderen, indtil den klikker på plads, og luk dækslet til blækpatronen.

Sett inn blekkpatronen

1. Åpne blekkpatrondekselet.
2. Åpne pakken med blekkpatronen, og dra i den **rosa fliken** for å fjerne den gennomsiktige tapen.
3. Sett inn HP-blekkpatronen med tre farger med de kobberfargede kontaktene inn i skriveren og blekkdysene ned.
4. Skyv patronen inn i holderen til den klikker på plass, og lukk blekkpatrondekselet.

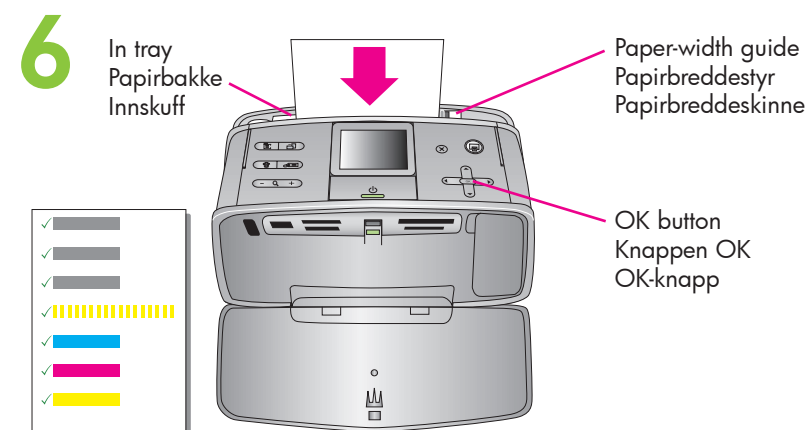

Print an alignment page

Print an alignment page to ensure high print quality.

1. Open the In tray as far as it will go.
2. Load an index card from the sample pack.
3. Adjust the paper-width guide to fit close to the edges of the index card without bending the card.
4. Press **OK**.

Udskriv en justeringsside


Udskriv en justeringsside for at sikre en høj udskriftskvalitet.

1. Åbn papirbakken, så meget den kan.
2. Ilæg et kartotekskort fra prøvepakken.
3. Juster papirbredestyret, så det ligger langs kartotekskortets kanter, uden at kortet bliver bøjet.
4. Tryk på **OK**.

Skriv ut en justeringsside

Skriv ut en justeringsside for å sikre høy utskriftskvalitet.

1. Åpne innskuffen så mye som mulig.
2. Legg inn et indeksskott fra eksempelpakken.
3. Juster papirbreddeskinnen slik at den ligger tett mot kanten av indeksskottet uten å bøye det.
4. Trykk på **OK**.

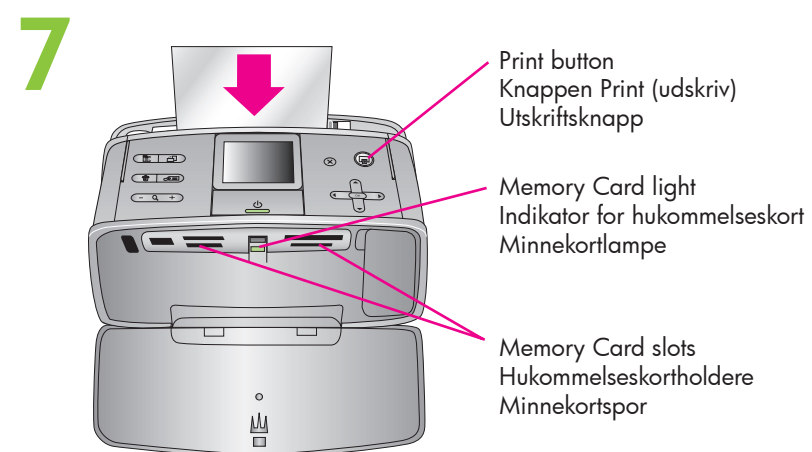

Print your first photo

1. Load a few sheets of photo paper with the glossy side facing toward you. If you are using tabbed paper, load the paper so the tab feeds into the printer last. Adjust the paper-width guide to fit close to the edges of the paper.
2. Insert a memory card with photos into the correct Memory Card slot on the printer. The memory card will not insert all the way into the printer; do not force it.
3. Press **OK**, then press **◀** or **▶**, then **Zoom +** to view photos.
4. Press **OK** to select a photo, then press **Print**.

Udskriv det første foto


1. Ilæg et par ark fotopapir med den blanke side vendt mod dig selv. Hvis du bruger papir med faner, skal du ilægge papiret, så fanen føres sidst ind i printeren. Juster papirbredestyret, så det ligger langs papirets kanter.
2. Sæt et hukommelseskort med fotos i hukommelseskortholderen på printeren. Hukommelseskortet kan ikke sættes helt ind i printeren, så du må ikke presse for hårdt.
3. Tryk på **OK**, og tryk derefter på **◀** eller **▶** og på **Zoom +** for at få vist fotoene.
4. Tryk på **OK** for at vælge et foto, og tryk derefter på **Print** (udskriv).

Skriv ut ditt første bilde

1. Legg i noen ark fotopapir med den glansede siden mot deg. Hvis du bruker papir med flik, legger du inn papiret slik at fliken føres inn i skriveren til slutt. Juster papirbreddeskinnen slik at den ligger tett mot kanten av papiret.
2. Sett inn et minnekort med fotografier i det riktige minnekortsporet på skriveren. Minnekortet skal ikke gå helt inn i skriveren, så ikke press det inn.
3. Trykk på **OK**, trykk deretter på **◀** eller **▶** og deretter på **Zoom +** for å vise bildene.
4. Trykk på **OK** for å velge et bilde, og trykk deretter på **utskriftsknappen**.

Need more information?

For more information, see the following:

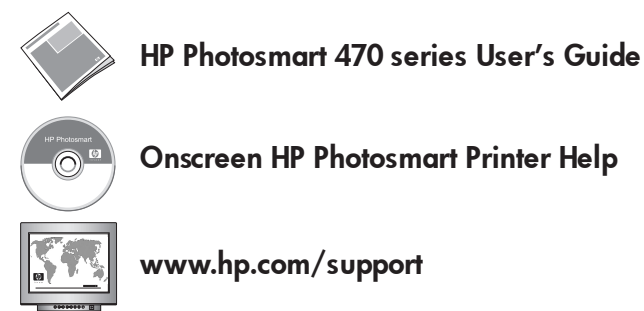

Ønsker du flere oplysninger?

Du kan få flere oplysninger følgende steder:



Trenger du mer informasjon?

Se følgende hvis du vil ha mer informasjon:

